



Kantokotelo

CCS-5000

Tämä tuote on kantokotelo, jota voidaan käyttää Yamahan määrittelemien yhteensopivien kuulokkeiden säilyttämiseen.

VAROTOIMENPITEET

Varmista, että luet nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kun olet lukenut tämän oppaan, varmista, että se säilytetään turvallisessa paikassa, jossa se on saatavilla milloin tahansa.

Ohjeet, joita tulee noudattaa

Alla lueteltujen varotoimenpiteiden tarkoituksena on ehkäistä käyttäjään ja muihin henkilöihin kohdistuvaa henkilövahinkojen riskiä ja omaisuusvahinkoja sekä auttaa käyttäjää käyttämään tätä tuotetta oikein ja turvallisesti. Varmista, että noudatat näitä ohjeita.

Kun olet lukenut tämän oppaan, varmista, että se säilytetään turvallisessa paikassa, jossa se on saatavilla milloin tahansa.

Tietoa näiden varotoimenpiteiden kohdista

Alla luetellut varotoimenpiteiden kohdat on luokiteltu tämän tuotteen virheellisestä käsittelystä mahdollisesti aiheutuvien henkilö- tai omaisuusvahinkojen laajuuden ja mainittujen vaarojen vakavuuden mukaan.

Tietoa symbolimerkinnoista

Tässä tuotteessa ja omistajan oppaassa käytettyjen symbolien merkitykset on esitetty alla.

Huomio-symboli



- Yamaha ei ole vastuussa kärsimistäsi henkilövahingoista tai tälle tuotteelle aiheutuneista vaurioista, jos ne ovat seurausta asiattomasta käytöstä tai tuotteeseen tehdyistä muutoksesta.
- Tämä tuote on tarkoitettu tavanomaiseen kotikäyttöön. Älä käytä tätä tuotetta korkeaa luotettavuutta vaativissa tilanteissa, kuten elämää ylläpitävissä tai terveydenhuoltoon tai arvokkaaseen omaisuuteen liittyvissä sovelluksissa.



HUOMIO

Tämä sisältö viittaa ”loukkaantumisen riskiin”.

- Älä sijoita mitään palavia esineitä tai avotulen lähteitä tämän tuotteen läheisyyteen.

Ne saattavat aiheuttaa tulipalon.

Huomautus

Viittaa kohtiin, joita tulee noudattaa tämän tuotteen tuhoutumisen tai vaurioitumisen välttämiseksi.

- Varmista, että kotelon sisällä oleva kangas, kuulokkeet, kaapeli tai mitkään muut osat eivät juutu vetoketjun väliin kotelo avattaessa tai suljettaessa. Tämä saattaa vaurioittaa tuotetta.
 - Avaa vetoketju kokonaan ennen minkä tahansa tavaroiden poistamista kotelosta tai asettamista siihen. Saatat vaurioittaa tätä tuotetta, jos yrität poistaa tavaroita kotelosta tai asettaa niitä siihen avaamatta vetoketjua kokonaan.
 - Vetoketju saattaa rikkoutua tai kulua käytössä materiaalien ominaisuuksien vuoksi.
 - Vältä seuraavia asioita, sillä ne saattavat vaurioittaa tätä tuotetta tai kotelon sisältöä:
 - Tämän tuotteen päälle istuminen tai painon asettaminen sen päälle muulla tavoin.
 - Painavien esineiden asettaminen tämän tuotteen päälle.
 - Tuotteen altistaminen voimakkaalle iskulle esimerkiksi lyömällä, heittämällä tai pudottamalla.
 - Älä säilytä tätä tuotetta seuraavissa paikoissa:
 - Suoralle auringonvalolle altistuvat paikat (kuten auton sisätilat päiväsaikaan).
 - Erittäin korkeille lämpötiloille tai kosteudelle altistuvat paikat.
 - Erittäin pölyiset paikat.
- Älä säilytä tätä tuotetta tiiviisti suljetussa vinyylipussissa tai muussa vastaavassa paikassa. Tämä saattaa aiheuttaa vääntymiä, värjäytymiä tai kunnon heikentymistä.

Käsittely

- Älä käsittele tätä tuotetta märillä käsillä. Tämä saattaa aiheuttaa vääntymiä, värjäytymiä tai kunnon heikentymistä.
- Kangas saattaa vaurioitua, tahriintua tai kärsiä muulla tavoin, jos tuotteeseen jää kosteutta. Jos tuotteen pinnoille pääsee sadepisaraita tai vettä, pyyhi ne välittömästi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huolto

- Käytä tämän tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa. Älä käytä tämän tuotteen puhdistamiseen bensiiniä tai tinneriä, pesuaineita, alkoholia sisältäviä desinfiointiaineliuoksia, kemikaaleilla käsiteltyjä liinoja tai vastaavia tuotteita.
- Tämän tuotteen kunto saattaa heikentyä luonnostaan ajan myötä myös silloin, jos sitä säilytetään ja käytetään normaalisti.

Huom!

- Tämän oppaan kuvat on tarkoitettu ainoastaan ohjeellisiksi.
- Jos luovutat tämän tuotteen toiselle henkilölle, varmista, että tämä asiakirja luovutetaan sen mukana.
- Hävitä tämä tuote noudattamalla paikallisen kuntasi/kaupunkisi antamia hävittämistä koskevia ohjeita.
- Tämän oppaan sisältö perustuu viimeisimpiin julkaisuhetkellä saatavilla olleisiin teknisiin tietoihin. Hanki oppaan viimeisin versio siirtymällä Yamahan verkkosivustolle ja lataamalla opastiedosto.


Kuulokkeiden säilyttäminen

Yhteensopivat kuulokkeet: YH-5000SE (maaliskuussa 2024 paikkansa pitäneiden tietojen mukaan)

Huomautus

- Jos kotelon sisällä oleva kangasvuori alkaa menettää muotoaan, paina kangasta hellävaraisesti ja aseta kuulokkeet koteloon oikeassa asennossa. Vetoketjun sulkeminen väkisin voimalla, kun kuulokkeita ei ole asetettu oikeaan asentoon, saattaa vaurioittaa tuotetta tai kotelon sisältöä.

Voit säilyttää kotelossa myös ylimääräisiä korvatyynyjä (vasen ja oikea) asettamalla ne päällekkäin.

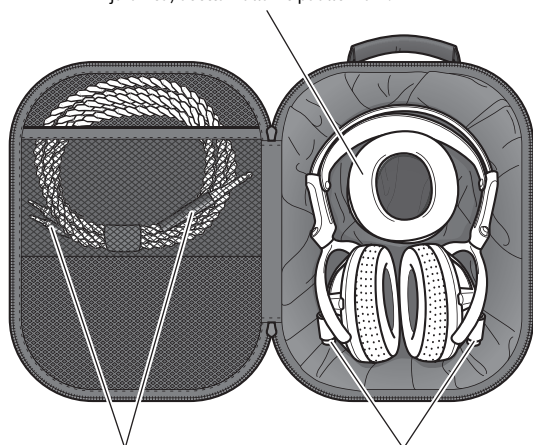

Säilytä liittimiä taskussa, jossa ne pysyvät suojassa.

Säilytä kuulokkeita siten, että niiden liitännät osoittavat ylöspäin.

Tekniset tiedot

Mitat (L × K × S): 228×130×283 mm

Paino: noin 600 g

* Tuotteen todellinen koko saattaa poiketa jonkin verran esitetyistä kokotiedoista.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
©2024 Yamaha Corporation
Published 06/2024
AMKK-W-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

VHP5770